

PDX-13 Owner's Manual

Supplied Accessories

Please confirm that the following accessories are included before using the unit.
• Remote control • AC adaptor

Features

Multi-Source Mix

When an iPhone/iPod and another external device are connected to PDX-13, audio can be enjoyed in many ways—for example, by playing music while listening to the news.

Integrated Volume Control

You can control the PDX-13's volume level by operating the volume control function on the iPhone/iPod.


Charge Your iPhone/iPod Battery

Alarm Function

Use the alarm function to wake up to music from your iPhone or iPod.

Before Use

Connect the included AC adaptor.

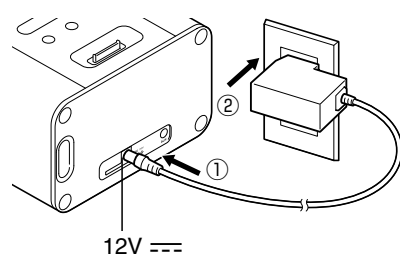

Connect the AC adaptor to PDX-13, before connecting the power cable to the wall outlet.

Front Panel Display

Displays the current time, alarm time, and the volume.

POWER LED


Lights up when the PDX-13's power is turned on. Blinks when the sleep timer is set.

PM LED

When displaying the time with the 12-hour display, stays off during the a.m. hours and lights up during the p.m. hours.

ALARM LED

Lights up when the alarm is set.

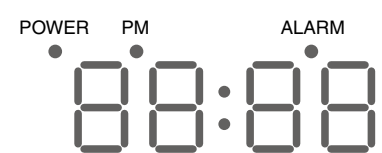


VOLUME/CLOCK
Adjusts the volume/time.

1 Turning on the Power

Push the **Power**.

When the power is on, the POWER LED will light up.

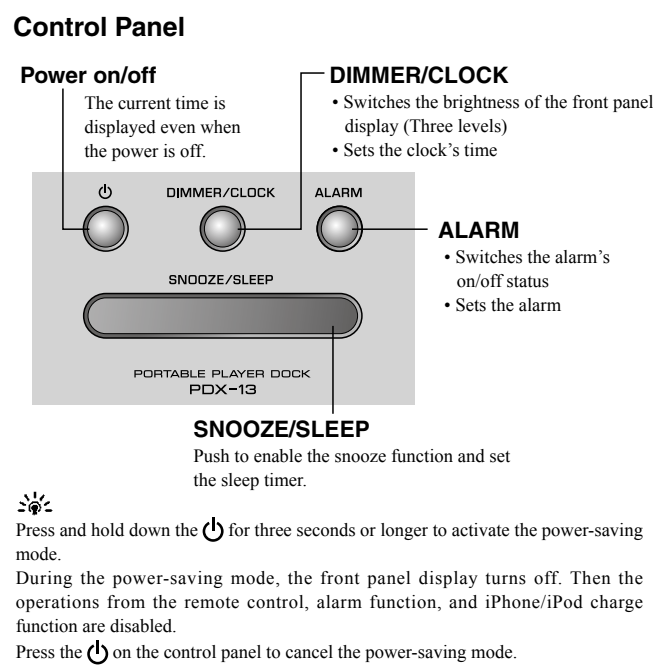


Press and hold down the **Power** for three seconds or longer to activate the power-saving mode. During the power-saving mode, the front panel display turns off. Then the operations from the remote control, alarm function, and iPhone/iPod charge function are disabled. Press the **Power** on the control panel to cancel the power-saving mode.

2 Connecting Music Devices

Connect the iPhone/iPod to the iPod dock.

The battery of the connected iPhone/iPod will be charged.

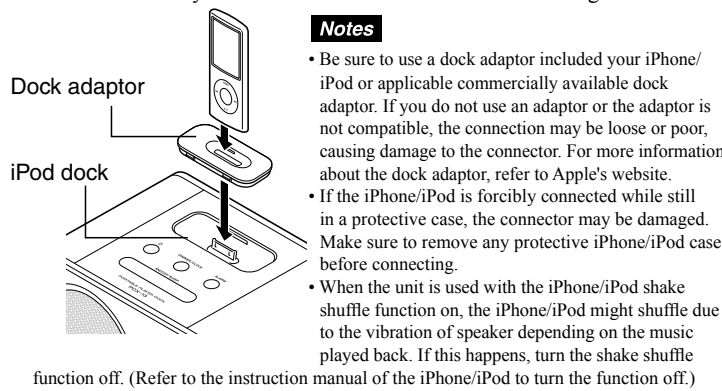


Notes
• Be sure to use a dock adaptor included your iPhone/iPod or applicable commercially available dock adaptor. If you do not use an adaptor or the adaptor is not compatible, the connection may be loose or poor, causing damage to the connector. For more information about the dock adaptor, refer to Apple's website.
• If the iPhone/iPod is forcibly connected while still in a protective case, the connector may be damaged. Make sure to remove any protective iPhone/iPod case before connecting.
• When the unit is used with the iPhone/iPod shake shuffle function on, the iPhone/iPod might shuffle due to the vibration of speaker depending on the music played back. If this happens, turn the shake shuffle function off. (Refer to the instruction manual of the iPhone/iPod to turn the function off.)

Connecting an External Device


Connect to the AUX on the rear panel.

To connect an external device to PDX-13, use a commercially available 3.5 mm (1/8 in.) stereo mini plug cable.

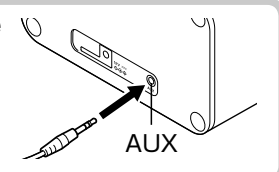


3 Playing Audio


If you start playback on the connected device, sound will come from the PDX-13's speaker. iPhone/iPod's playback can be controlled using either the included remote control or the iPhone/iPod itself.

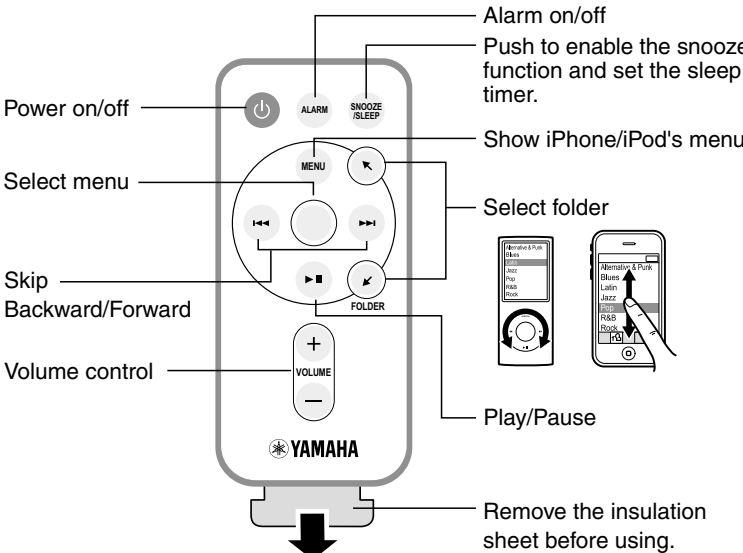


Operate by the Remote control

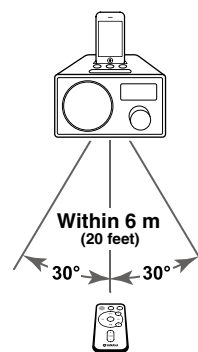

Replacing the Battery

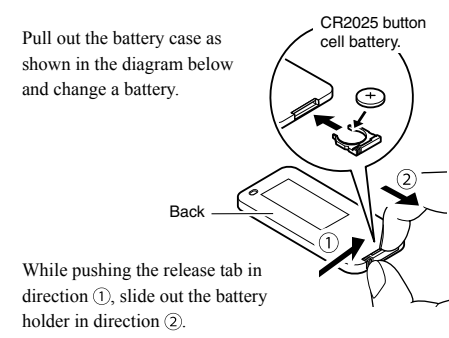


Setting the clock

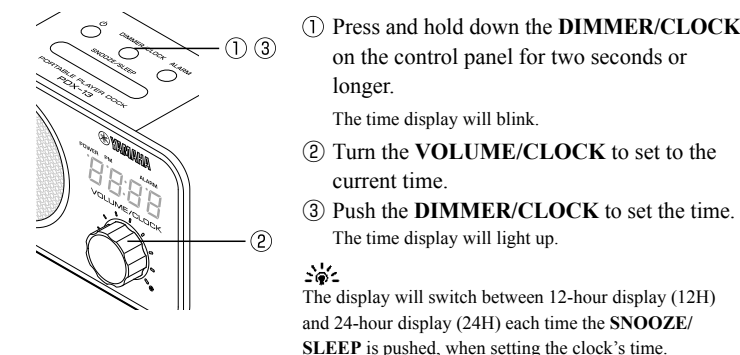

1 Press and hold down the **DIMMER/CLOCK** on the control panel for two seconds or longer. The time display will blink.
2 Turn the **VOLUME/CLOCK** to set to the current time.
3 Push the **DIMMER/CLOCK** to set the time. The time display will light up.
The display will switch between 12-hour display (12H) and 24-hour display (24H) each time the **SNOOZE/SLEEP** is pushed, when setting the clock's time.

Setting the alarm

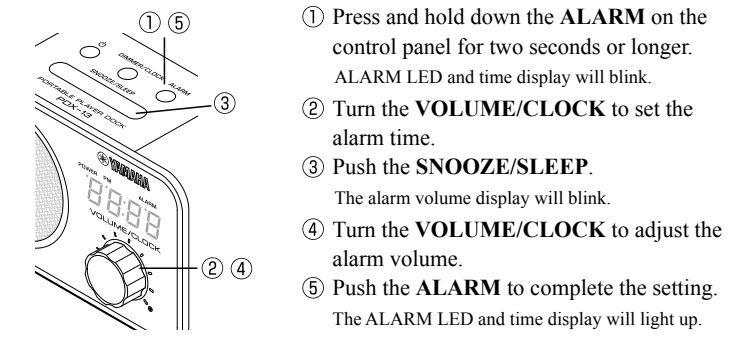


1 Press and hold down the **ALARM** on the control panel for two seconds or longer. **ALARM** LED and time display will blink.
2 Turn the **VOLUME/CLOCK** to set the alarm time.
3 Push the **SNOOZE/SLEEP**. The alarm volume display will blink.
4 Turn the **VOLUME/CLOCK** to adjust the alarm volume.
5 Push the **ALARM** to complete the setting. The **ALARM** LED and time display will light up.

Three minutes before the alarm time, the iPhone/iPod will start playing the current song at a low volume which will gradually increase. When the alarm time is reached, a "beeping" sound will start.

Connect the iPhone/iPod before the set alarm time. If an iPhone/iPod is not connected, the beeping sound will start at the alarm time.


Stopping the alarm

Turning the alarm off temporarily (snooze function)

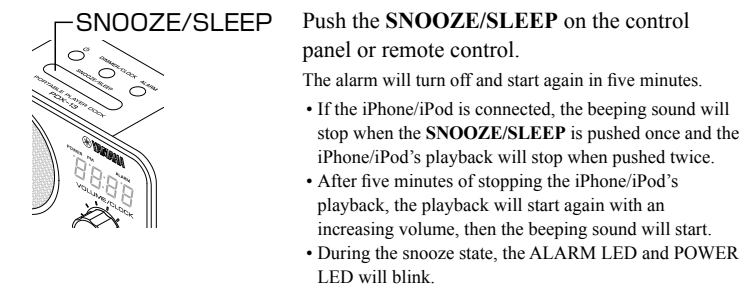

Push the **SNOOZE/SLEEP** on the control panel or remote control. The alarm will turn off and start again in five minutes.
• If the iPhone/iPod is connected, the beeping sound will stop when the **SNOOZE/SLEEP** is pushed once and the iPhone/iPod's playback will stop when pushed twice.
• After five minutes of stopping the iPhone/iPod's playback, the playback will start again with an increasing volume, then the beeping sound will start.
• During the snooze state, the **ALARM** LED and **POWER** LED will blink.


Turning the alarm off

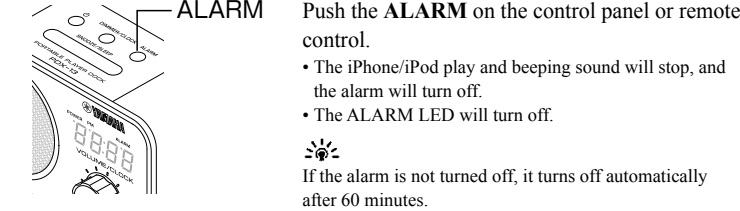

Push the **ALARM** on the control panel or remote control.
• The iPhone/iPod play and beeping sound will stop, and the alarm will turn off.
• The **ALARM** LED will turn off.
If the alarm is not turned off, it turns off automatically after 60 minutes.

Using the sleep timer

The power is turned off automatically, after the elapse of a period of time (30/60/90/120 minutes).

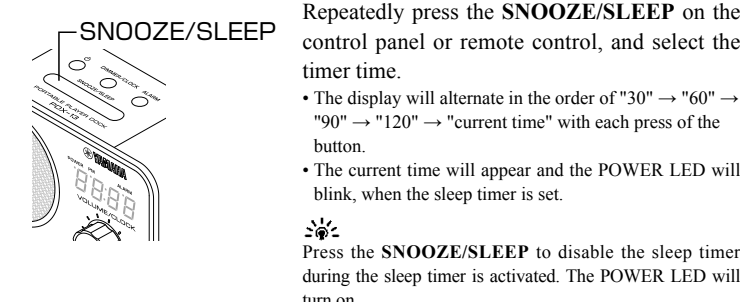

Repeatedly press the **SNOOZE/SLEEP** on the control panel or remote control, and select the timer time.
• The display will alternate in the order of "30" → "90" → "120" → "current time" with each press of the button.
• The current time will appear and the **POWER** LED will blink, when the sleep timer is set.
Press the **SNOOZE/SLEEP** to disable the sleep timer during the sleep timer is activated. The **POWER** LED will turn on.

CAUTION: READ THIS BEFORE OPERATING YOUR UNIT.

- To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- 1 Install this unit in a well ventilated, cool, dry, clean place - away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. (Do not use/keep this unit in a car etc.)
 - 2 Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds.
 - 3 Do not expose this unit to sudden temperature changes from cold to hot, and do not locate this unit in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to this unit, and/or personal injury.
 - 4 Avoid installing this unit where foreign objects may fall onto this unit and/or this unit may be exposed to liquid dripping or splashing. On the top of this unit, do NOT place:
- Other components, as they may cause damage and/or discoloration on the surface of this unit.
- Burning objects (i.e. candles), as they may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- Containers with liquid in them, as they may fall and liquid may cause electrical shock to the user and/or damage to this unit.
 - 5 Do not cover this unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside this unit rises, it may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
 - 6 Do not operate this unit upside-down. They may overheat, possibly causing damage.
 - 7 Do not use force on switches, knobs, and/or cords.
 - 8 When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the AC plug; do not pull the cord.
 - 9 Do not clean this unit with chemical solvents; this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
 - 10 Only the voltage specified on this unit must be used. Using this unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury. Yamaha will not be held responsible for any damage resulting from use of this unit with a voltage other than that specified.
 - 11 Do not attempt to modify or fix this unit. Contact qualified Yamaha service personnel when any service is needed. The cabinet should never be opened for any reason.
 - 12 When not planning to use this unit for long periods of time (i.e. when going on vacation), disconnect the power cable from the AC wall outlet.
 - 13 Be sure to read the "TROUBLESHOOTING" section regarding common operating errors before concluding that the unit is faulty.

- 14 Before moving this unit, disconnect the power cable from the wall outlet.
- 15 Be sure to use the AC adaptor supplied with this unit. Using an AC adaptor other than the one provided may cause fire or damage to this unit.
- 16 Install this unit near the wall outlet and where the power cable can be reached easily.
- 17 For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 18 The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep the batteries in a location out of reach of children. Batteries can be dangerous if a child were to put in his or her mouth.
- If the batteries grow old, the effective operation range of the remote control decreases considerably. If this happens, replace the batteries as soon as possible.
- Do not use old batteries together with new ones.
- Do not use different types of batteries (such as alkaline and manganese batteries) together. Read the packaging carefully as these different types of batteries may have the same shape and color.
- Exhausted batteries may leak. If the batteries have leaked, dispose of them immediately. Avoid touching the leaked material or letting it come into contact with clothing, etc. Clean the battery compartment thoroughly before installing new batteries.
- If you plan not to use the unit for a long period of time, remove the batteries from the unit. Otherwise, the batteries will wear out, possibly resulting in a leakage of battery liquid that may damage the unit.
- Do not throw away batteries with general house waste. Dispose of them correctly in accordance with your local regulations.

There is a chance that placing this unit too close to a CRT-based (Braun tube) TV set might impair picture color. Should this happen, move this unit away from the TV set.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Even if an iPhone or iPod is not connected to this unit, this unit is not disconnected from the AC power source as long as it is connected to the wall outlet. In this state, this unit is designed to consume a very small quantity of power.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

TROUBLESHOOTING

Refer to the table below if the unit does not operate properly. If the problem you are experiencing is not listed below, or if the instruction below does not help, turn off the unit, disconnect the power cable, and contact the nearest authorized Yamaha dealer or service center.

Situation	Remedies and Points to Confirm
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Is the iPhone/iPod connected securely to the iPod dock? • Are PDX-13 and the external device's connector cable connected securely? Are the connector cable and the external device connected securely? • Is the AC adaptor connected securely? • Push the Power to turn on PDX-13. • Is the volume turned down?
Suddenly no sound	Has the sleep timer been set?
Even if the volume level is raised, the sound level does not increase.	It is possible that the protection circuitry has been activated by excessive volume. Reduce the volume level.
Even if the volume level of the connected iPhone/iPod is changed, the sound level does not change.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the connected iPhone/iPod compatible with PDX-13? (See "SPECIFICATIONS") • Is the iPhone/iPod connected securely to the iPod dock?
The iPhone/iPod cannot be controlled using the remote control.	
PDX-13 cannot be controlled using the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> • Has the power-saving mode been activated? (See "1 Turning on the Power") • Are you outside of the remote control operating range? • Has the remote control's battery been exhausted, or is it inserted incorrectly? • Has the insulation sheet been removed?
iPhone/iPod does not play at alarm time.	Is the iPhone/iPod connected securely to the iPod dock?
The settings such as the alarm time and clock's time are changed.	If the electric supply is interrupted due to the power outage, etc. around half a day, the settings could be changed. In that case, set them again.
PDX-13 does not operate at all.	In some cases, resetting PDX-13 can solve the problem. To reset PDX-13, push and hold the Power on the control panel for 10 seconds or more.

SPECIFICATIONS

Supported iPod.....	iPod touch (1st, 2nd, 3rd and 4th generations), iPod classic, iPod with video, iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generations)
Supported iPhone.....	iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone AUX
Input connector.....	ø 3.5 mm (1/8 in.) stereo mini jack
Power supply	
U.S.A. and Canada models.....	AC 120 V, 60 Hz
Other models.....	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Power consumption.....	8 W
Power consumption when power off and the iPhone/iPod is disconnected.....	1.5 W or less (Power-saving mode: 0.5 W or less)
AC adaptor.....	MU18-D120150-A1, MU18-D120150-A2, MU18-D120150-A3, MU18-D120150-C4 or MU18-D120150-C5 <DC 12 V, 1.5 A> (The AC adaptor's number differs according to the country or the area.)
Dimensions (W × H × D).....	160 mm × 99 mm × 125 mm (6 1/4" × 3 7/8" × 4 7/8")
Weight.....	0.9 kg (2 lbs)

Made for iPod iPhone

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

* To play an unsupported iPod, such as a 4th generation (or earlier) iPod, iPod shuffle, iPod photo, and iPod mini, connect the iPod to AUX and use it as an external device.
* Specifications are subject to change without notice.
* The name plate is located on the bottom of the unit.

Accesorios suministrados

Antes de utilizar la unidad, compruebe que los siguientes accesorios están incluidos.
 • Mando a distancia • Adaptador de CA

Características

Mezcla de múltiples fuentes

Al conectar un iPhone/iPod y cualquier otro dispositivo externo a la PDX-13, podrá disfrutar del audio de diversas maneras—por ejemplo, reproduciendo música mientras escucha las noticias.

Control de volumen integrado

Podrá controlar el nivel del volumen de la PDX-13 utilizando la función de control de volumen del iPhone/iPod.

Cargue la batería de su iPhone/iPod

Función de alarma


Utilice la función de alarma para despertarse con música proveniente de su iPhone o iPod.

1 Encender

Pulse el botón **⏻** (alimentación).

Cuando la alimentación esté activada, el LED POWER se encenderá.


Panel de control

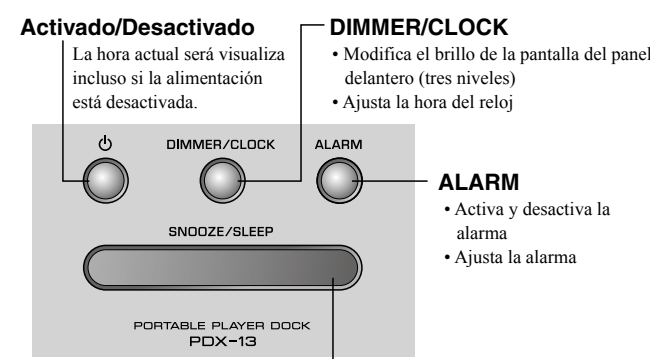

Mantenga pulsado el botón **⏻** durante al menos tres segundos para activar el modo de ahorro de energía.
 En el modo de ahorro de energía, la pantalla del panel delantero se apagará. A continuación, las operaciones desde el mando a distancia, la alarma y la función de carga del iPhone/iPod se desactivarán.
 Pulse el botón **⏻** en el panel de control para cancelar el modo de ahorro de energía.

2 Conexión de dispositivos de música

Conecte el iPhone/iPod a la estación de acoplamiento del iPod.
 La batería del iPhone/iPod conectado se cargará.

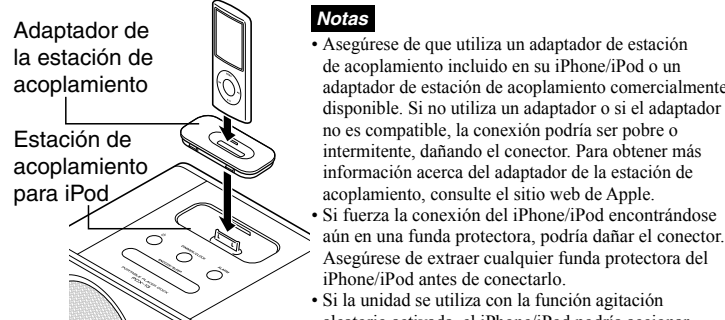


en función de la música reproducida. En este caso, desactive la función agitación aleatoria.
 • Si el iPhone/iPod está conectado mientras se están reproduciendo videos o música en el iPhone/iPod, el PDX-13 se encenderá automáticamente y continuará con la reproducción (excepto si la PDX-13 está en el modo de ahorro de energía).
 • Podrá conectar y desconectar en cualquier momento el iPhone/iPod.
 • El nivel del volumen de la PDX-13 puede ajustarse utilizando el iPhone/iPod. El nivel del volumen también se visualizará en el iPhone/iPod.

Conexión a un dispositivo externo


Conexión a AUX en el panel trasero.

Para conectar un dispositivo externo a la PDX-13, utilice un cable con un conector mini estéreo de 3,5 mm comercialmente disponible.

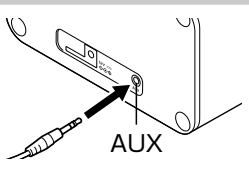


3 Reproducción del audio


Si comienza la reproducción en el dispositivo conectado, el sonido provendrá del altavoz de la PDX-13.
 La reproducción del iPhone/iPod puede controlarse utilizando el mando a distancia incluido o el propio iPhone/iPod.

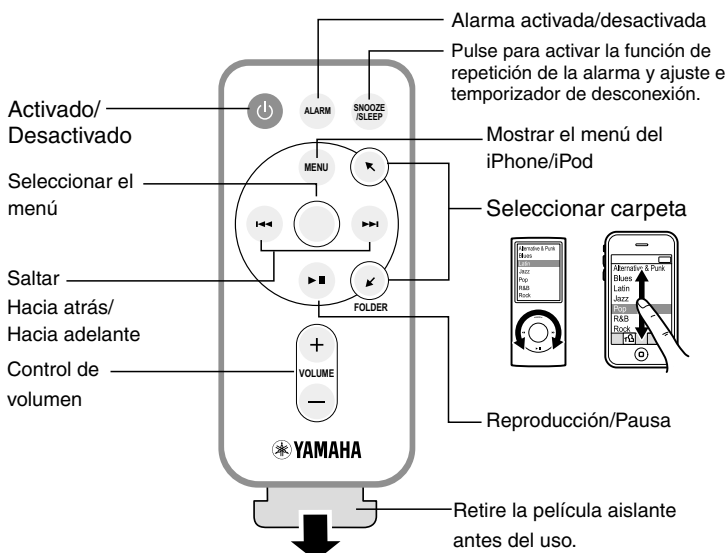


Manejo usando el mando a distancia

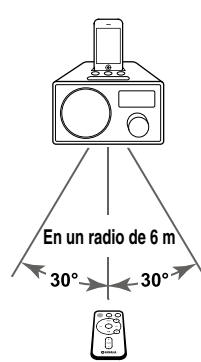

Sustituir la batería

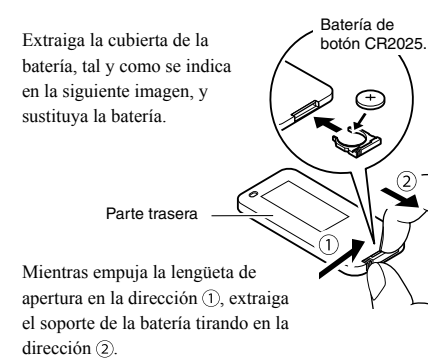


Ajuste del reloj

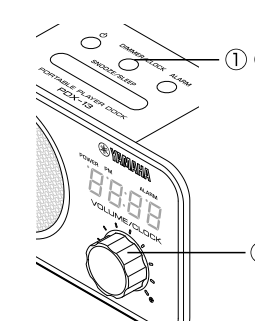

- Mantenga pulsado el botón **DIMMER/CLOCK** del panel de control durante al menos dos segundos. La pantalla de la hora parpadeará.
 - Gire **VOLUME/CLOCK** para ajustar la hora actual.
 - Pulse **DIMMER/CLOCK** para ajustar la hora. La pantalla de la hora se iluminará.
- La pantalla alternará entre el formato 12 horas (12H) y 24 horas (24H) cada vez que pulse **SNOOZE/SLEEP** al ajustar la hora del reloj.

Ajuste de la alarma

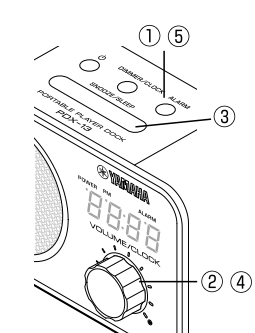

- Mantenga pulsado el botón **ALARM** del panel de control durante al menos dos segundos. El LED ALARM y la pantalla de hora parpadearán.
- Gire **VOLUME/CLOCK** para ajustar la hora de la alarma.
- Presione **SNOOZE/SLEEP**. La pantalla del volumen de la alarma parpadeará.
- Gire **VOLUME/CLOCK** para ajustar el volumen de la alarma.
- Pulse el botón **ALARM** para completar el ajuste. El LED ALARM y la pantalla de hora se iluminarán.

Tres minutos antes de la hora de la alarma, el iPhone/iPod iniciará la reproducción de la canción actual a bajo volumen para posteriormente incrementarlo progresivamente. Comenzará a oírse un "pitido" a la hora de la alarma.
 Conecte el iPhone/iPod antes de ajustar la hora de la alarma. Si no conecta el iPhone/iPod, se oír el pitido a la hora de la alarma.

Detener la alarma


- Desactivación temporal de la alarma (función de repetición de alarma)**
 Pulse el botón **SNOOZE/SLEEP** del panel de control o del mando a distancia. La alarma parará y volverá a comenzar en cinco minutos.
 • Si conecta el iPhone/iPod, el pitido se detendrá al pulsar una vez el botón **SNOOZE/SLEEP** y la reproducción del iPhone/iPod se detendrá al pulsarlo dos veces.
 • Transcurridos cinco minutos tras la detención de la reproducción del iPhone/iPod, la reproducción se reanudará a mayor volumen, tras lo cual se oír el pitido.
 • Durante el estado de repetición de la alarma, el LED ALARM y el LED POWER parpadearán.

Desactivación de la alarma

- ALARM**
 Pulse el botón **ALARM** del panel de control o del mando a distancia.
 • La reproducción del iPhone/iPod y el pitido se detendrán, y la alarma se apagará.
 • El LED ALARM se apagará.
 Si la alarma no se apaga, se desconectará automáticamente transcurridos 60 minutos.

Uso del temporizador de desconexión


La alimentación se desactiva automáticamente transcurrido un cierto periodo de tiempo (30/60/90/120 minutos).

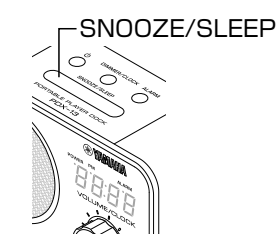

- Pulse repetidamente el botón **SNOOZE/SLEEP** del panel de control o del mando a distancia, y seleccione la hora del temporizador.
 • Tras cada pulsación del botón, la pantalla alternará en el siguiente orden "30" → "60" → "90" → "120" → "hora actual".
 • Una vez ajustado el temporizador de desconexión, se mostrará la hora actual y el LED POWER parpadeará.
 Pulse el botón **SNOOZE/SLEEP** para desactivar el temporizador de desconexión si el temporizador de desconexión está activado. El LED POWER se encenderá.

Antes del uso

Conecte el adaptador de CA incluido.

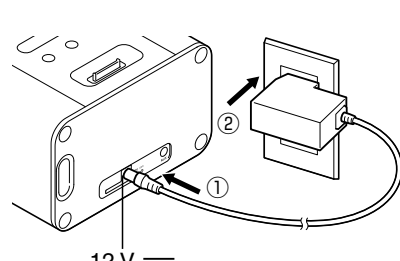

Conecte el adaptador de CA a la PDX-13 antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.



Pantalla del panel delantero

Muestra la hora actual, la hora de la alarma y el volumen.

LED POWER
 Se enciende al activar la alimentación de la PDX-13. Parpadea al ajustar el temporizador de desconexión.

LED PM
 Al visualizar la hora en el formato 12 horas, permanece apagada durante las horas matutinas y se ilumina durante las horas de la tarde.

LED ALARM
 Se ilumina al ajustar la alarma.

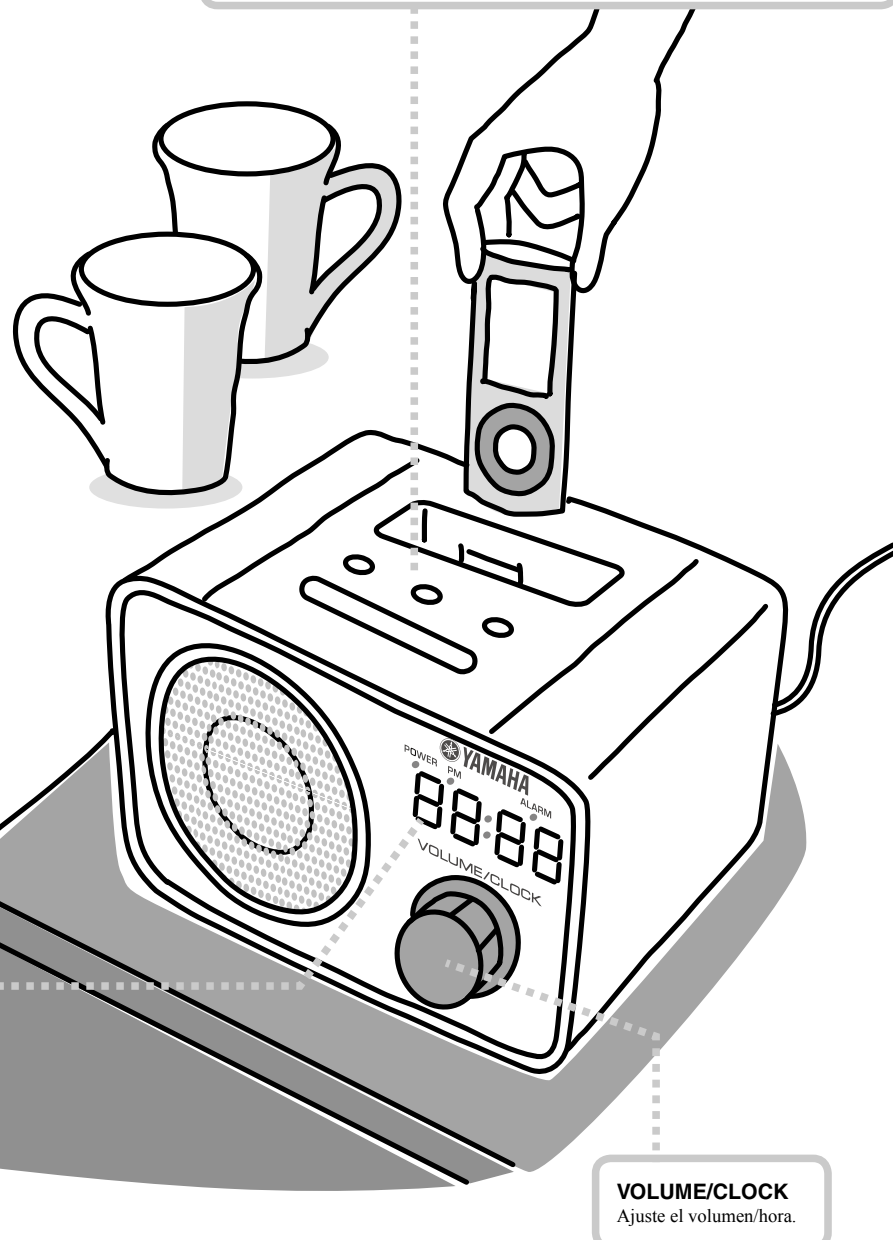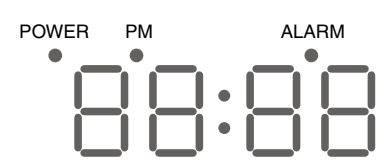

AVISO: LEA ESTO ANTES DE UTILIZAR SU UNIDAD.

Para garantizar el mejor rendimiento posible de su unidad, lea cuidadosamente este manual. Y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

- Instale esta unidad en un lugar bien ventilado, fresco, seco y limpio, que esté alejado de la luz solar directa, fuentes de calor, vibraciones, polvo, humedad y/o frío. (No utilice ni guarde esta unidad en un automóvil, etc.)
- Coloque esta unidad alejada de otros aparatos eléctricos, motores o transformadores para evitar que se produzcan ruidos de zumbido.
- No exponga esta unidad a cambios de temperatura repentinos, del frío al calor, y no la coloque tampoco en un lugar de mucha humedad (una habitación con un humidificador, por ejemplo) para impedir que se forme condensación en su interior, lo que podría causar una descarga eléctrica, un incendio, averías en esta unidad y/o lesiones a personas.
- Evite instalar esta unidad donde puedan caer encima objetos extraños y/o donde pueda estar expuesta al goteo o salpicadura de líquidos. Encima de esta unidad NO ponga:
 - Otros componentes, porque podrían causar daños y/o descoloración en la superficie de esta unidad.
 - Objetos encendidos (velas, por ejemplo), ya que podrían causar un incendio, averiar esta unidad y/o causar lesiones a personas.
 - Recipientes con líquido en su interior, porque podrían caerse y el líquido derramado podría causar una descarga eléctrica y/o averías en la unidad.
- No cubra esta unidad con un periódico, mantel, cortina, etc. para no obstruir así la disipación térmica. Si la temperatura aumenta dentro de la unidad se puede producir un incendio, averías en la unidad y lesiones a personas.
- No utilice esta unidad al revés. Podría recalentarse y causar daños.
- No utilice a la fuerza los conmutadores, controles y/o cables.
- Al desconectar el cable de alimentación de la toma de la pared, sujételo por el enchufe de CA; nunca tire del cable directamente.
- No limpie esta unidad con disolventes químicos porque éstos podrían dañar su acabado. Utilice un paño limpio y seco para limpiarla.
- Sólo se puede utilizar la tensión especificada en esta unidad. El uso de esta unidad con una tensión más alta que la especificada es peligroso y puede causar un incendio, daños en la unidad y/o lesiones a personas. Yamaha no se hará responsable de ningún daño debido al uso de esta unidad con una tensión que no sea la especificada.
- No intente modificar o arreglar esta unidad. Póngase en contacto con el personal de servicio Yamaha cualificado cuando tenga necesidad de hacer cualquier reparación. La caja de la unidad nunca deberá abrirse por ninguna razón.
- Si tiene previsto no utilizar la unidad durante un cierto tiempo (por ejemplo, si se va de vacaciones), desconecte el cable de la toma de CA de la pared.
- Asegúrese de leer la sección "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS" en cuanto a los errores de utilización más corrientes antes de llegar a la conclusión de que esta unidad está averiada.
- Antes de desplazar la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado con esta unidad. La utilización de un adaptador de CA diferente del suministrado puede causar un incendio o daños en esta unidad.

- Instale la unidad cerca de una toma de corriente, en una zona que permita acceder fácilmente al cable de alimentación.
- Desenchufe este producto de la toma de corriente para que disponga de mayor protección durante una tormenta eléctrica o cuando se deja sin atender o utilizar durante largos periodos de tiempo. Esto impedirá que el producto se dañe debido a los rayos y a los aumentos de tensión en la línea de suministro eléctrico.
- Las baterías y las pilas no deberán exponerse a un calor excesivo como, por ejemplo, el que producen los rayos del sol, el fuego y similares.
 - Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías pueden resultar peligrosas si un niño las pone en su boca.
 - El envejecimiento de las baterías reduce considerablemente la efectividad del rango operativo del mando a distancia. En dicho caso, sustitúyalas lo antes posible.
 - No mezcle baterías viejas con baterías nuevas.
 - No mezcle baterías de distinto tipo (como por ejemplo baterías alcalinas con baterías de magnesio). Lea detenidamente el envoltorio ya que estos distintos tipos de batería podrían poseer la misma forma y color.
 - Las baterías agotadas pueden contener fugas. Si las baterías tienen fugas, deséchelas inmediatamente. Evite tocar el material con fugas y no permita que el mismo entre en contacto con la ropa, etc. Limpie concienzudamente el compartimento de las baterías antes de instalar baterías nuevas.
 - Si no va a utilizar la unidad durante largos periodos de tiempo, extraiga las baterías de la misma. De lo contrario, las baterías podrían desgastarse, provocando posiblemente una fuga del líquido de la batería, lo cual podría resultar en daños a la unidad.
 - No deseche las baterías con la basura doméstica. Deséchelas correctamente en conformidad con las normativas locales.

Si se instala la unidad demasiado cerca de un televisor con tubo de rayos catódicos, la calidad del color podría verse perjudicada. En este caso, aleje el sistema del televisor.

ADVERTENCIA
 PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

Aunque no haya ningún iPhone o iPod conectado a la unidad, la unidad no se desconecta de la corriente de CA mientras permanece conectada a la toma de la pared. En este estado, esta unidad ha sido diseñada para que consuma una cantidad de corriente muy pequeña.

PRECAUCIÓN
 Peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente. Sustitúyala por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la tabla inferior si la unidad no funciona correctamente. Si el problema no aparece en la siguiente lista o las instrucciones no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio o distribuidor de Yamaha más cercano.

Situación	Solución y puntos a confirmar
No se oye sonido	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha conectado correctamente el iPhone/iPod a la estación de acoplamiento del iPod? ¿Están conectados correctamente la PDX-13 y el cable del conector del dispositivo externo? ¿Están conectados correctamente el cable del conector y el dispositivo externo? ¿Está conectado correctamente el adaptador de CA? Pulse ⏻ para encender la PDX-13. ¿Está bajo el volumen?
El sonido se detiene repentinamente Incluso si sube el nivel del volumen, el nivel del sonido no aumentará.	¿Ha ajustado el temporizador de desconexión? Es posible que el circuito de protección se haya activado por un volumen excesivo. Baje el nivel del volumen.
Incluso si modifica el nivel del volumen del iPhone/iPod conectado, el nivel del sonido no cambiará.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es compatible el iPhone/iPod conectado con la PDX-13? (ver "ESPECIFICACIONES") ¿Ha conectado correctamente el iPhone/iPod a la estación de acoplamiento del iPod?
El iPhone/iPod no se puede controlar con el mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha activado el modo ahorro de energía? (ver "1 Encender") ¿Se encuentra usted dentro del rango operativo del mando a distancia? ¿Se ha agotado la batería del mando a distancia o la ha introducido incorrectamente? ¿Ha retirado la película aislante? (ver "3 Reproducción del audio")
La PDX-13 no se puede controlar con el mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha conectado correctamente el iPhone/iPod a la estación de acoplamiento del iPod?
Se han cambiado ajustes como la hora de alarma o la hora del reloj	La configuración podría verse modificada si, durante la mitad de un día, se interrumpe el suministro eléctrico debido a un corte de corriente etc. En tal caso, haga otra vez los ajustes.
La PDX-13 no funciona.	En algunos casos, reiniciar la PDX-13 puede solucionar el problema. Para reiniciar la PDX-13, mantenga pulsado ⏻ en el panel de control durante 10 segundos o más.

ESPECIFICACIONES

iPod compatibles.....	iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación), iPod classic, iPod with video, iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
iPhone compatibles.....	iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone AUX
Conector de entrada.....	Ø 3,5 mm mini clavija estéreo
Fuente de alimentación	
Modelos para EE. UU. y Canadá.....	120 V CA, 60 Hz
Otros modelos.....	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de potencia.....	8 W
Consumo de energía al estar desactivada y con el iPhone/iPod desconectado.....	1,5 W o menos (modo ahorro de energía: 0,5 W o menos)
Adaptador de CA.....	MU18-D120150-A1, MU18-D120150-A2, MU18-D120150-A3, MU18-D120150-C4 o MU18-D120150-C5 <DC 12 V, 1,5 A> (Los números de los adaptadores CA varían en función del país o la zona.)
Dimensiones (an. × al. × pr.).....	160 mm × 99 mm × 125 mm
Peso.....	0,9 kg



"Made for iPod" ("Fabricado para iPod") y "Made for iPhone" ("Fabricado para iPhone") significa que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para conectarse a un iPod o un iPhone, respectivamente y que el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod o un iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

- * Para reproducir un iPod no compatible, como los iPod de 4ª generación (o anteriores), iPod shuffle, iPod photo y iPod mini, conecte el iPod al conector AUX y utilícelo como dispositivo externo.
- * Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- * La placa de especificaciones se encuentra en la parte inferior de la unidad.